65X65MM 水平中线对折后风琴4折 单色印刷 CS89 越南语/英语双语说明书 字体采用思源黑体

正面

Sound Box

— Hướng dẫn sử dụng —

PHỤ KIỆN TRONG HỘP

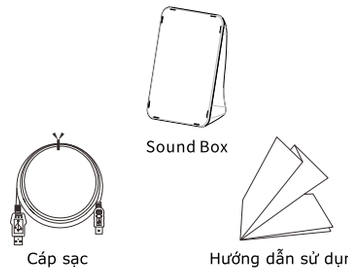

Sound Box	1 cái
Cáp sạc	1 cái
Hướng dẫn sử dụng	1 cái

TỔNG QUAN THIẾT BỊ

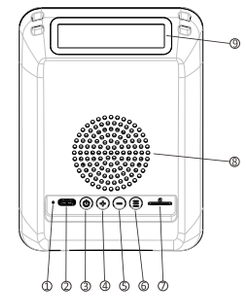

1, Đèn tín hiệu 2, Cổng USB 3, Nút nguồn
4, Nút tăng âm lượng + 5, Nút giảm âm lượng - 6, Nút chức năng
7, Khe SIM 8, Loa 9, LCD mã phân đoạn

THAO TÁC VẬN HÀNH

Các nút và khe	Mô tả
Nút chức năng	Nhấn: Phát thanh tin nhắn cuối Nhấn và giữ (1 giây): Phát thanh số phiên bản và trạng thái
Nút giảm âm lượng -	Nhấn: Giảm âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Vào hoặc thoát chế độ cấu hình AP
Nút tăng âm lượng +	Nhấn: Tăng âm lượng Nhấn và giữ (3 giây): Chuyển chế độ mạng sang chế độ sóng di động hoặc Wi-Fi
Nút nguồn	Nhấn và giữ 1 giây để bật nguồn, 3 giây để tắt nguồn
Tổ hợp nút	Nhấn và giữ 2 nút tăng/giảm âm lượng 5 giây để reset Nhấn và giữ nút chức năng và nút tăng âm lượng 5 giây để đổi ngôn ngữ
Gắn SIM	Gắn thẻ SIM theo hình mô tả ở gần khe SIM
Tháo SIM	Nhấn vào thẻ SIM ở trong khe để đẩy SIM ra ngoài

Đèn tín hiệu	Mô tả
Đèn LED đỏ	Đèn sáng: Sáng đèn khi nhấn nút nguồn
Đèn LED xanh lam	Đèn sáng: Kết nối mạng thành công Đèn tắt: Kết nối mạng không thành công
Đèn LED xanh lục	Đèn sáng: Kết nối máy chủ thành công Đèn tắt: Kết nối máy chủ không thành công

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Danh mục	Mô tả
Bộ xử lý	32-bit có hiệu suất cao
Kết nối	4G, Wi-Fi(2.4G)
Phím bấm	4 nút: Nguồn, tăng/giảm âm thanh, chức năng.
Màn hình	LCD mã phân đoạn hiển thị số tiền, dung lượng pin,...
Âm thanh	Loa công suất cao
Đèn tín hiệu	Đèn LED đa màu
Cổng giao tiếp	1 cổng USB Type C
Nguồn điện	Nguồn điện hoạt động: DC5V/1.0A
Pin	Pin Li-ion tích hợp, 2000mAh/3.7V
Kích thước	140mm*100mm*62mm
Trọng lượng	230g±5g

CÀI ĐẶT WI-FI

Cấu hình AP

1, Khi ở chế độ Wi-Fi, nhấn và giữ nút giảm âm lượng khoảng 3-5 giây để vào chế độ cấu hình web.

2, Vào cấu hình Wi-Fi trên điện thoại di động, tìm và kết nối tới Wi-Fi có tên là XXXX-SOUNDBOX (XXXX là model của thiết bị)

3, Khi kết nối tới XXXX-SOUNDBOX thành công, trình duyệt web sẽ tự động chạy và vào trang cấu hình "192.168.4.1"
Chọn Wi-Fi mong muốn kết nối tới và nhập mật khẩu của Wi-Fi đã chọn (Không hỗ trợ Wi-Fi 5G)

4, Sẽ hiển thị thông báo kết nối Wi-Fi thành công khi cấu hình đúng, và lúc này đèn LED xanh dương sẽ sáng.

HỎI ĐÁP

1, Q: Tại sao thiết bị tự động tắt nguồn?
A: Nguyên nhân là do hết pin. Vui lòng sạc thiết bị ít nhất hai tiếng

2, Q: Làm gì khi thiết bị không sạc pin được?
A: Vui lòng kiểm tra kết nối của cáp sạc và củ sạc

3, Q: Làm gì khi thiết bị không kết nối mạng được?
A: Vui lòng kiểm tra lại SIM và đảm bảo rằng đã gắn vào đúng cách

4, Làm gì khi thiết bị không phát thanh thông báo?
A: Vui lòng kiểm tra lại mạng
Kiểm tra thiết bị đã đăng ký thành công
Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị để được trợ giúp

LƯU Ý
Vì sản phẩm này luôn được cập nhật, một số chi tiết trong hướng dẫn sử dụng này có thể không đúng so với sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế

ĐÓNG GÓI

Danh sách đóng gói

- ☑ Sound Box *1 cái
- ☑ Cáp sạc *1 cái
- ☑ Hướng dẫn sử dụng *1 cái
- ☐

Chứng chỉ sản phẩm

Giám định viên Check①

反面

Sound Box

— User Manual —

ACCESSORIES

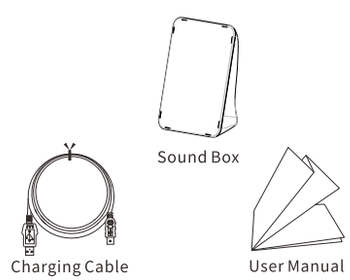

Sound Box	1 pcs
Charging Cable	1 pcs
User Manual	1 pcs

DIAGRAM

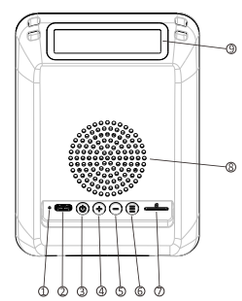

1, Indicator 2, USB Port 3, Power 4, Volume +
5, Volume - 6, Function 7, SIM Slot 8, Speaker
9, Segment code LCD

OPERATION

Keys and Slots	Description
Function	Press: Broadcast the last message Press and hold(1s): Broadcast the version and status
Volume -	Press: Turn down the volume Press and hold(3s): Enter into AP config mode or quit
Volume +	Press: Turn up the volume Press and hold(3s): Switch network mode between Cellular and Wi-Fi.
Power	Press and hold for 1s to power on, 3s to power off
Combination Key	Press and hold + and - at same time for 5s to reset. Press and hold F and + at same time for 5s to change Language.
Insert SIM	Insert SIM card according the icon beside the slot
Remove SIM	Push SIM Card to pop it up

Indicators	Description
Red LED	ON: Power on when pressing Power button
Blue LED	ON: Network connection is available OFF: Network connection is unavailable
Green LED	ON: Server connection is available OFF: Server connection is unavailable

SPECIFICATION

Items	Description
Processor	32-bit, high performance
Communication	4G, Wi-Fi(2.4G)
Keys	4 keys: Power, Volume +, Volume -, Function
Display	Segment code LCD, display amount number, battery, etc.
Audio	High power speaker
Indicator	One multi-color LED
Port	Type C USB Port *1
Power	Operating Power: DC5V/1.0A
Battery	Built-in Li-ion battery, 2000mAh/3.7V
Dimension	140mm*100mm*62mm
Weight	230g ±5g

WI-FI SETTING

AP Configuration

1, In Wi-Fi mode, press and hold Volume - button for 3~5 seconds to enter into web configuration mode.

2, Open the Wi-Fi setting on your mobile phone, find and connect the AP named XXXX-SOUNDBOX (XXXX is the device model).

3, When the XXXX-SOUNDBOX connection is successful, the browser app will be run and enter into “192.168.4.1” the configuration page automatically.
Select the AP you want to connect, and input the password of this AP (5G Wi-Fi is not supported)

4, Wi-Fi connect success will be displayed when the setting is correct, and the blue LED will be on.

FAQ

1、Q: Power off automatically
A: The battery is out, please charge for two hours at least.

2、Q: Unable to charge
A: Please check the connection of cable and adaptor.

3、Q: Network connection is unavailable.
A: Please check the SIM installation, and make sure it is in normal status.

4、Q: Don't play the message.
A: Please check the network.
Check if the sound box registration or subscription is successful.
Contact your distributor for help.

Disclaimer

Due to the continuous update of the product, some details in this manual may not match the product, please refer to the actual product.

PACKAGE

Packing List

- ☑ Terminal *1 pcs
- ☑ Charging Cable *1 pcs
- ☑ User Manual *1 pcs
- ☐

Product certificate

Surveyor Check①